




1 Einleitung und Vorbereitung

1.1 Vorbild z.B. in Erstfeld

Das Vorbild steht in Erstfeld auf Bahnsteig 2 / 4 und wurde beim Bahnhofsumbau von 1992 errichtet. Es gibt gleiche oder leicht veränderte Varianten des Wartehäuschens u.a. in Luzern, Basel, Dottikon-Dintikon. Das Modell ist aus Pappelsperrholz, ABS Kunststoff und wurde auf einer CNC-Portalfräse gefertigt. Die Teile sind zum Teil sehr passgenau, wodurch ein wenig Farbe oder Kleber an einigen Stellen schon zu viel sein kann. Das Motto „weniger ist mehr“ gilt auch bei diesem Bausatz!

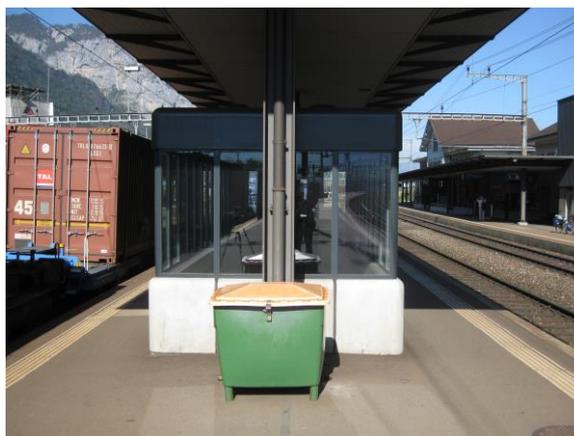

1.2 Benötigtes Werkzeug

- Ein scharfes Bastelmesser
- Schneidunterlage
- spitze Pinzette
- Schleifblock mit Körnung 180 - 240
- Bleistift weich 0,5 oder 0,7mm
- Krepp-Klebband
- Pinsel breit, schmal
- evtl. Spritzpistole
- Holzleim
- Sekundenkleber (Gel)
- Acrylfarbe Lichtgrau oder Betongrau
- Acrylfarbe dunkelgrau (Sitze)
- Revell 36378 (Erstfeld) (Fenster / Dach) oder
- Revell 36148 Grün (Luzern) (Fenster / Dach)
- Evtl. Gefässe um Farben zu mischen




2 Zusammenbau Beispiel Erstfeld

Bitte lesen Sie den Ablauf zuerst einmal kurz durch, bevor Sie beginnen.

2.1 Sockel

1. Entfernen Sie durch leichtes Schaben mit dem scharfen Bastelmesser die Holzfasern vom Sockel. Es ist wichtig, dies innen und aussen zu tun, da später beim Bemalen die Fasern zum Teil „aufstehen“.

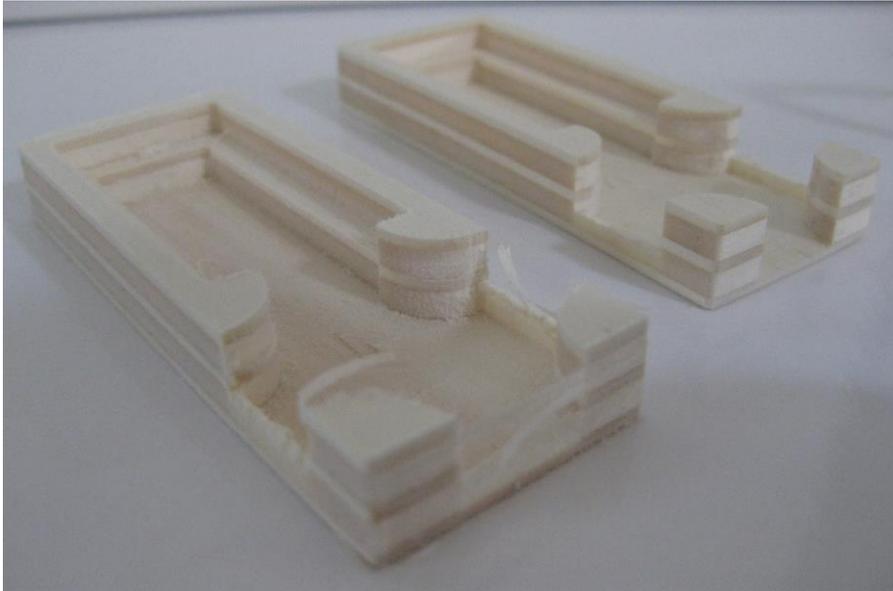

2. Prüfen Sie den Sockel mit den Seitenteilen und der Front, ob alles passt!
3. Brechen Sie mit dem Schleifblock **leicht** die Aussenkanten am Sockel (oben und an der Seite)



Aussen



Innen



4. Schleifen Sie anschliessend auch die Seitenwände innen und aussen. Falls nach dem bema-



len einzelne Fasern noch aufstehen, können diese mit Schmirgelpapier und / oder Bastelmes-
ser noch entfernt werden.

5. Bemalen Sie den Sockel mit der Betonfarbe oder in Lichtgrau.

Achtung: Verwenden Sie an den markierten Stellen wenig Farbe!

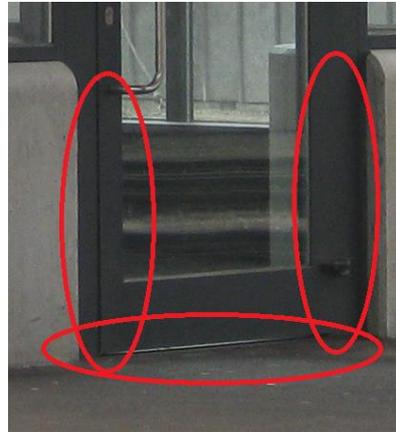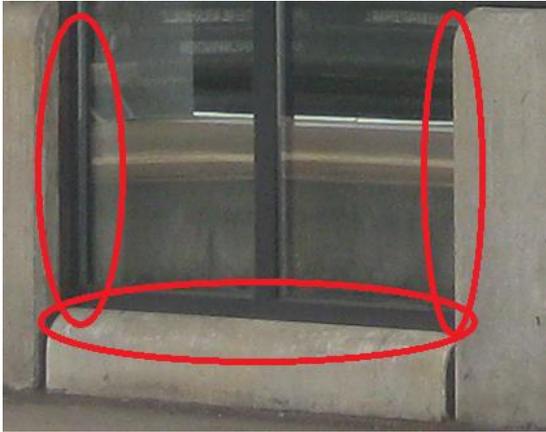

6. Bemalen Sie die Sitzfläche und Rücklehne
in Dunkelgrau.



7. Nehmen Sie den Sockel zur Hand und markieren mit einem Bleistift die Fugen leicht auf der
Oberfläche. Die Fugen sind bereits eingefräst (in der Flucht mit dem Fensterrahmen).
Achtung: Bei den langen Fenstern hat es in der Mitte keine Fuge!










2.2 Fensterfront

1. Entfernen Sie durch leichtes Schaben mit dem scharfen Bastelmesser die ABS Späne (statisch geladen) von den Fensterfronten.
2. Kleben Sie die Teile gemäss den Fotos zusammen (Beispiel Erstfeld).

Achtung: Verwenden Sie nur einen Hauch von Sekundenkleber!

Und überprüfen Sie mittels des Sockels genau, welches Teil in welche Position muss!

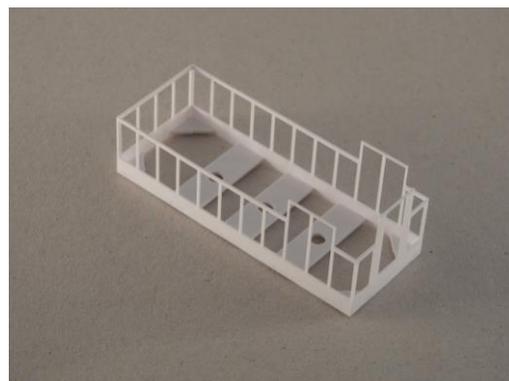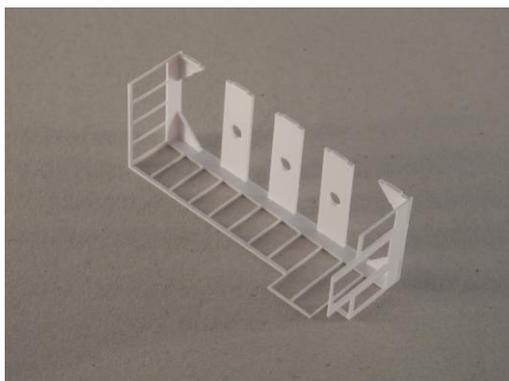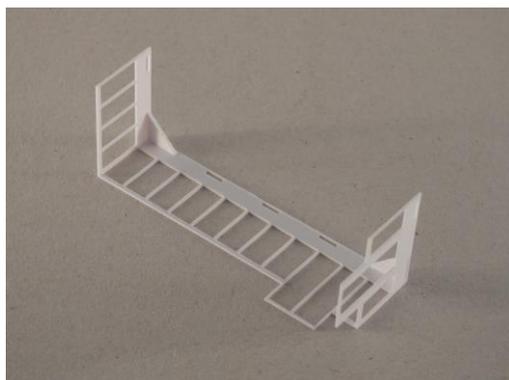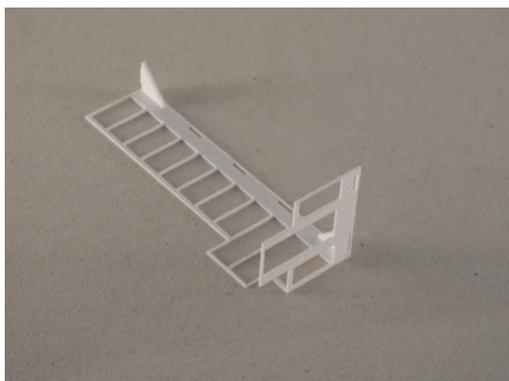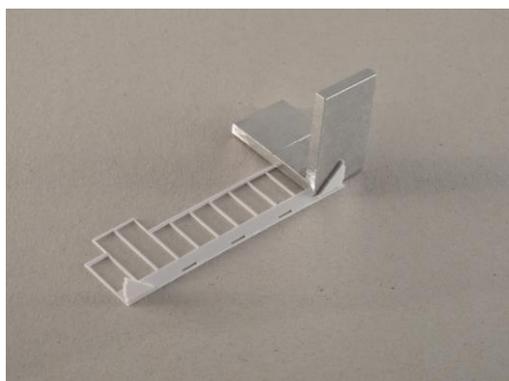

3. Setzen Sie das Dach probenhalber auf die Fensterfront auf.



2.3 Dach



1. Brechen Sie mit dem Schleifblock die Aussenkanten am Dach (oben und an der Seite).
Für die Form in der Breite, finden Sie eine Schablone bei der Dachstreben Teilen.



2. Nehmen Sie eine Seitenwand zur Hand und markieren leicht mit einem Bleistift die Positionen der Dachstreben auf dem Dach. Sie verlaufen in der Flucht wie die Fensterrahmen. Kleben Sie die Streben anschliessend mit ein wenig Holzleim auf das Dach.





3. Schleifen Sie evtl. die noch vorhandenen Stege auf den Strebenplan.
4. Stecken Sie das Fensterelement und das Dach zusammen. Spritzen Sie das **komplette Element** mit Revell 36378 (Erstfeld) bzw. Revell 36148 (Luzern) an.
Achtung: Verwenden Sie an den markierten Stellen wenig Farbe!

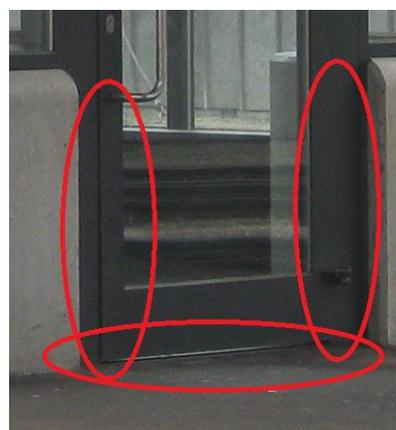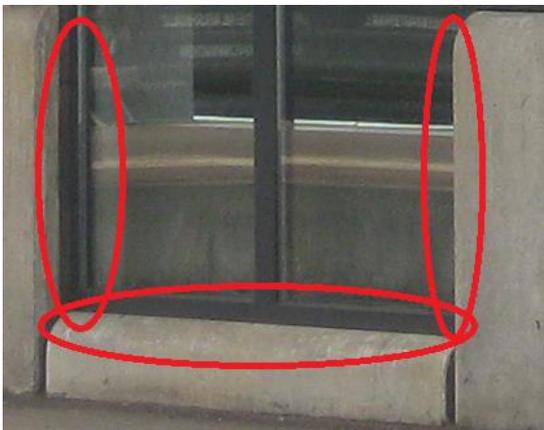



2.4 Fenster

1. Passen Sie notfalls die beigelegten Scheiben (Farbe / Leim) ein.
2. Kleben Sie die Scheiben mit wenig Holzleim von Innen an die Fensterfront.

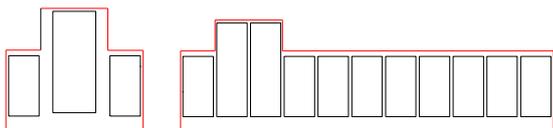

3. Allfällige Figuren die das Wartehäuschen beleben sollten oder eine Beleuchtung sollten jetzt eingeklebt werden.
4. Kleben Sie mit dem Holzleim die Fensterfront auf den Sockel.
5. Das Dach wird anschliessend einfach aufgesetzt (nicht verklebt)



Henschikon



Henschikon



Dottikon-Dintikon



Dottikon-Dintikon

Fertig